

## 移動用 PA スピーカーケース

## KZ-1200C

このたびは、TOA 移動用 PA スピーカーケースをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止

#### 中に子どもやペットを入れない

子どもやペットが中に入って閉じこめられると、窒息の原因になります。



禁止

#### 踏み台にしない

踏み台など他の用途に使用しないでください。  
倒れて、けがの原因となります。



禁止



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 通路などに置かない

通路など、人が足を引っ掛ける可能性がある場所には置かないでください。  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。




禁止

### 仕様

仕 上 げ	アルミラミネート合板、シルバー（アルミ生地）
寸 法	478（幅）× 445（高さ）× 259（奥行）mm
質 量	4.3 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

### 外観寸法図

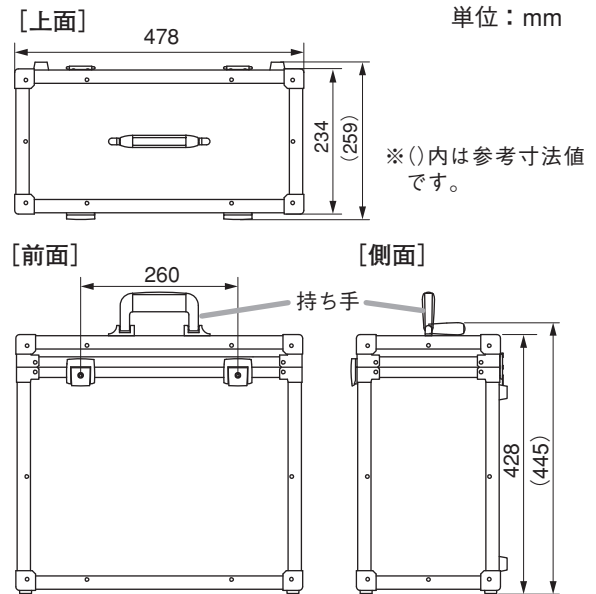

### スピーカーの収納方法

このケースは、別売の移動用 PA スピーカー KZ-1200 または KZ-1200E 専用です。

スピーカーを収納するときは、右図のとおり、スタンドアダプターの取付面を上に向けた状態でケースに入れてください。


#### ご注意

スタンドアダプターを、取り付けられた状態で入れてください。取り外すと、出し入れできなくなります。

#### メモ

スタンドアダプターのスピーカーへの取付方法については、各スピーカーに付属の取扱説明書をお読みください。

スタンドアダプター

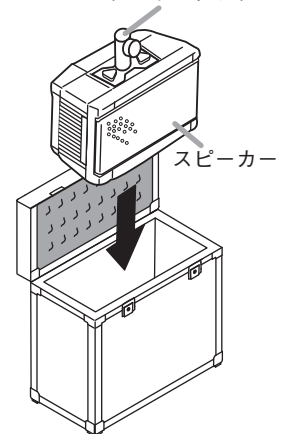

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	FAX 0570-017-108（有料）
受付時間 9:00～17:00（土日、祝日除く）	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。  
最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>